


## NOVALAB-Druckregler in Armaturen

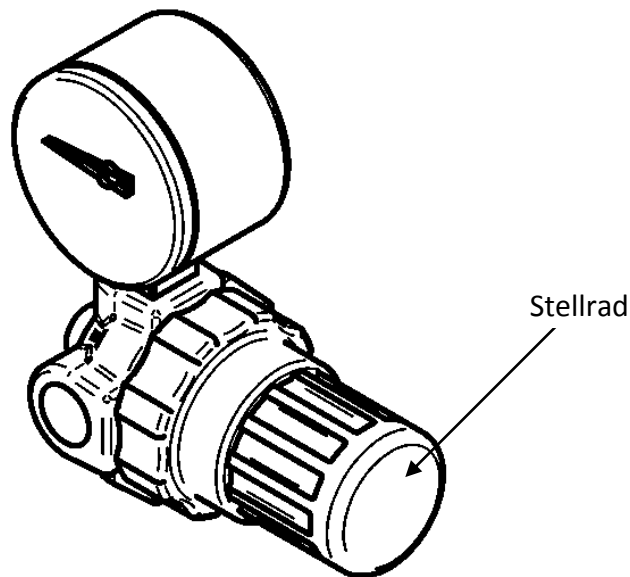

Verstellung des Regeldruckes:


Stellrad bei geöffneter Armatur hervorziehen und drehen, bis am Manometer der gewünschte Druck -entsprechenden Strömungswiderstand und dessen Konstanz auf der Abgangsseite vorausgesetzt- ablesbar ist. Rechtsdrehen erhöht den Regeldruck, Linksdrehen verringert ihn.

Stellrad in die Ausgangsposition drücken.

Achtung ! Der am Druckregler eingestellte Regeldruck darf nicht größer als der Anzeigebereich des Manometers sein! Andernfalls kann dies zum Defekt des Manometers führen.

Ein verunreinigtes Medium (bei Wasser z.B. durch grobe Kalk- oder Rostpartikel) führt zu Funktionsstörungen; daher den Druckregler vor Verschmutzungen schützen; ggf. Sieb vorschalten.

## NOVALAB-Druckregler in Armaturen

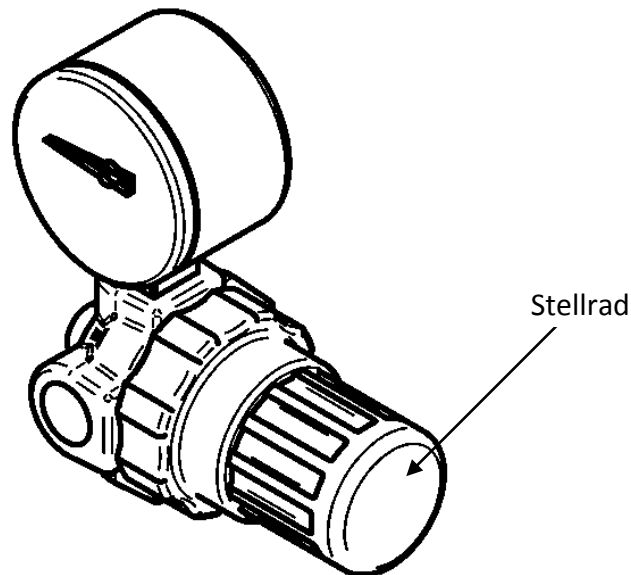

Verstellung des Regeldruckes:

Stellrad bei geöffneter Armatur hervorziehen und drehen, bis am Manometer der gewünschte Druck -entsprechenden Strömungswiderstand und dessen Konstanz auf der Abgangsseite vorausgesetzt- ablesbar ist. Rechtsdrehen erhöht den Regeldruck, Linksdrehen verringert ihn.

Stellrad in die Ausgangsposition drücken.

Achtung ! Der am Druckregler eingestellte Regeldruck darf nicht größer als der Anzeigebereich des Manometers sein! Andernfalls kann dies zum Defekt des Manometers führen.

Ein verunreinigtes Medium (bei Wasser z.B. durch grobe Kalk- oder Rostpartikel) führt zu Funktionsstörungen; daher den Druckregler vor Verschmutzungen schützen; ggf. Sieb vorschalten.